


PROFESIONÁLNÍ PEC NA PIZZU ZIO CIRO

INSTALAČNÍ NÁVOD

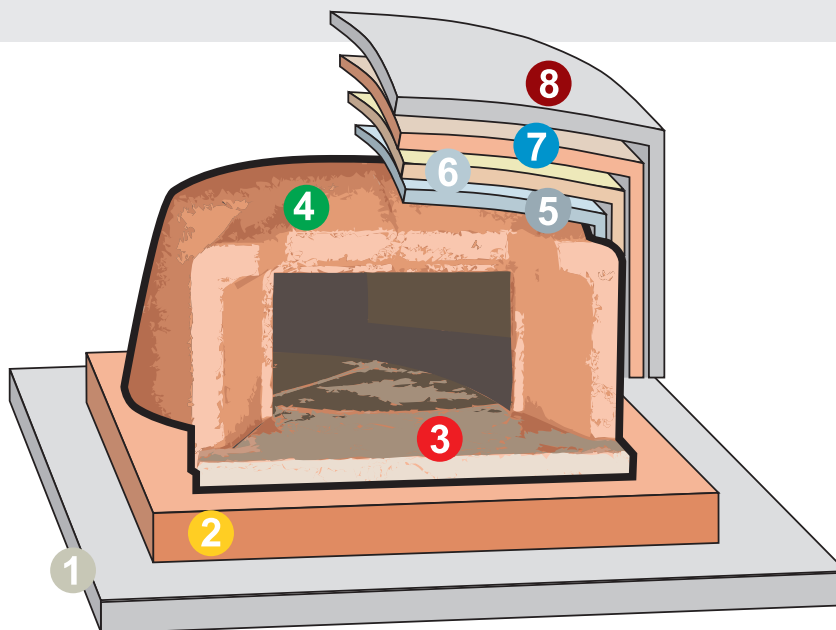

1 BETONOVÁ ZÁKLADNA

Připravte vystuženou betonovou desku o síle alespoň 20 cm. Izolujte proti vlhkosti.

2 IZOLAČNÍ VRSTVA

Vytvořte vrstvu z pórobetonových tvárnic (např. Ytong) o síle nejméně 12 cm.

3 PEČÍCÍ PLOCHA

Vyznačte si na izolačních tvárniciích správnou polohu pečící plochy. Tenkou vrstvou k nim díly pečící vrstvy přilepte. Ujistěte se, že jsou díly v rovině a sázecí lopata o ně nebude zadržávat. Vyplňte i mezery mezi jednotlivými díly pečící plochy. Nikdy nevyplňujte dilatační mezeru mezi pečící plochou a klenbou!

4 KLENBA PECE

Tenkou vrstvou žáruvzdorné malty k sobě slepte jednotlivé díly klenby. Zabraňte vytečení přebytečného množství malty dovnitř pece. Vyplňte maltou i vnější část zámků klenby. Nelepte spodní část klenby pece k pórobetonu.

5 IZOLAČNÍ BETON

Přes celou klenbu pece vytvořte 12 až 15 cm silnou vrstvu izolačního betonu ze směsi cementu a expandovaného jílu frakce 3 až 8 mm.

6 MINERÁLNÍ VLNA

Obalte pec minerální vlnou nebo keramickou rohoží tak, aby se vytvořila vrstva 5 až 10 cm. Izolační rohož upevněte pletivem.

7 OMÍTKA

Nebude-li mít pec jiné obezdění, celou pec včetně dílu pro odkouření, omítněte běžnou omítkou nebo maltou.

8 FINÁLNÍ ÚPRAVA

V závislosti na tom, kde bude pec používána, zvolte vhodnou finální povrchovou úpravu. Pec může být opatřena štukem a barvou nebo obložena mozaikou.

Pro zajištění správné funkce pece je potřeba dodržovat několik pravidel:

Nerozdělávejte oheň v peci dříve než za 20 dnů od dokončení instalace a nechte pec přirozeně vyschnout. Zabrání se tak poškození pece expanzí materiálu. Po vysušení použijte po dobu 4-6 hodin grilovací briкеты, malý ohýnek nebo horkovzdušný ventilátor k vysušení zbylé vzdušné vlhkosti. Další den můžete pec roztopit na požadovanou teplotu postupným přidáváním. Vyhněte se zpočátku velkým plamenům způsobených papírem nebo větším množstvím tenkého dřeva. Tenké praskliny jsou běžným projevem žáruvzdorného betonu bez vlivu na funkčnost pece.